



Tunstall Sound Boost Kit

Wir verstärken die Betreuung und steigern die Effizienz




Die Herausforderung: Rufe ohne Sprechkontakt

Telecare-Dienste sind ein bedeutsames Mittel, damit Menschen in ihrem eigenen Zuhause länger unabhängig zu bleiben. In der Praxis sind jedoch häufig Rufe ohne Sprechkontakt weit verbreitet, auf die reagiert werden muss, obwohl die Wahrscheinlichkeit eines Fehlalarms sehr hoch ist.

Falsche Alarme durch Rufe ohne verursachen:

- Unnötige Kosten
- Abziehen von Ressourcen von echten Notfällen, wodurch andere Teilnehmer gefährdet werden
- Ängste der Teilnehmer

Tunstall Sound Boost Kit wurde entwickelt, um die Herausforderung der Rufe ohne Sprechkontakt zu meistern.

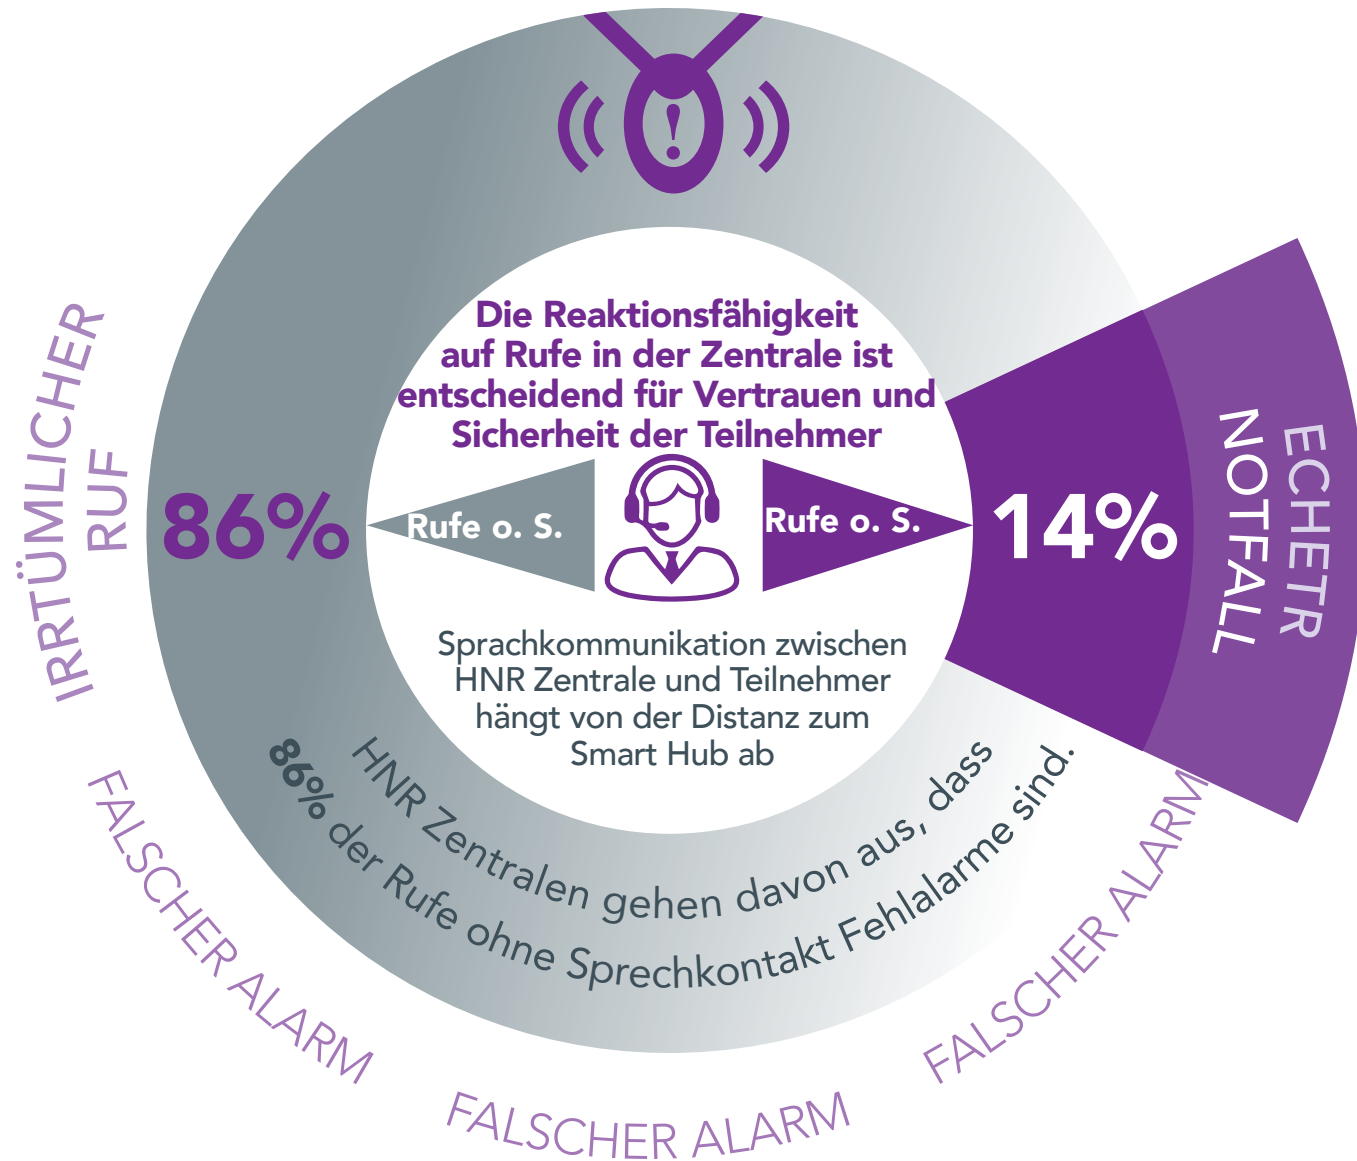

Was ist das Tunstall Sound Boost Kit?

Tunstall Sound Boost Kit ist ein Telecare-Gerät, das drahtlos mit dem Lifeline Smart Hub verbunden wird und eine zusätzliche Audioabdeckung im ganzen Haus bietet, um eine klarere Kommunikation zwischen dem Teilnehmer und der Hausnotrufzentrale zu ermöglichen.

“

Die Tunstall Sound Boost Kits haben sich hervorragend bewährt, da sie es uns ermöglichen, die Teilnehmer zu kontaktieren, wenn wir einen Ruf ohne Sprechkontakt erhalten. Bei unseren Tests hat sich die Anzahl der Anrufe oder Besuche nach einem Ruf ohne Sprechkontakt reduziert. Das macht unseren Service effizienter und verringert die Ängste der Menschen, die wir unterstützen.

Aimee Teare, Senior Project Officer – Preventative Services & TEL, Stockport Metropolitan Borough Council



Fallstudie: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Reduzierung von Rufen ohne Sprechkontakt





Hintergrund: Der Telecare Service von Stockport Homes hatte große Probleme mit der hohen Anzahl an Rufen ohne Sprechkontakt, von denen sich 86% als falsche Alarmer herausgestellt haben. Daraus resultierten Kosten- und Ressourcenverschwendungen und weniger Zeit für die wirklichen Notfälle.

86% der RoS waren falsche Alarmer



Pilotstudie der Auswirkung des Tunstall Sound Boost auf die Anzahl der erhaltenen Rufe ohne Sprechkontakt.

Testzeitraum 6 Wochen ohne Tunstall Sound Boost und 6 Wochen mit Tunstall Sound Boost

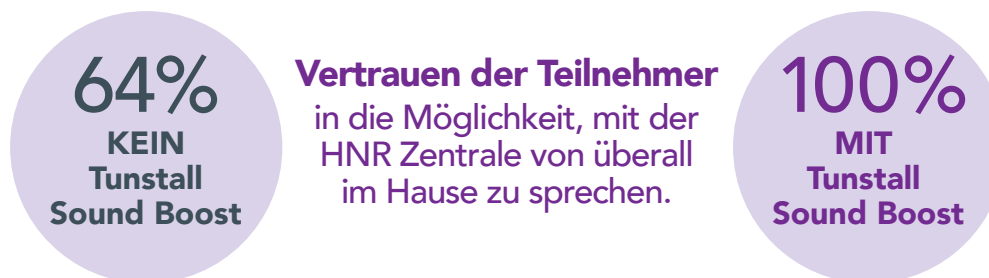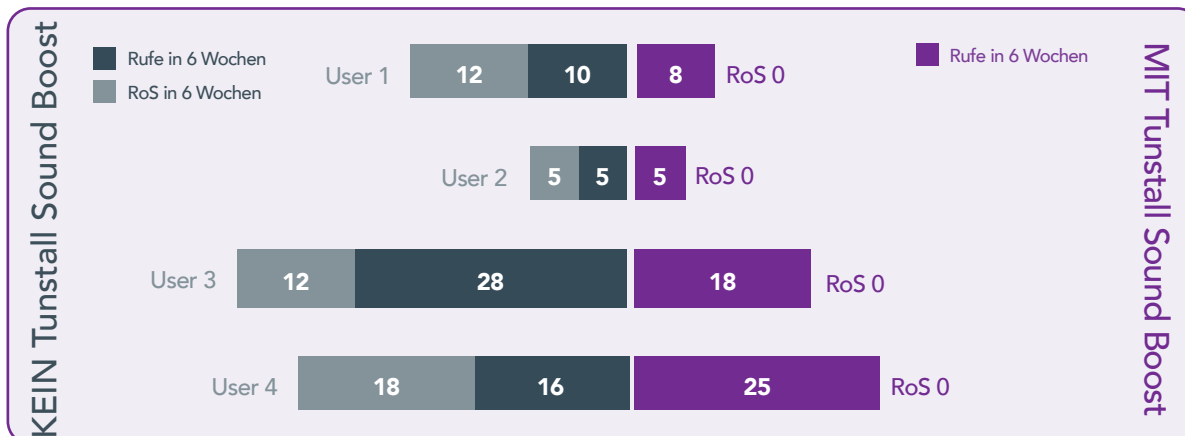

Wichtigstes Ergebnis:

Tunstall Sound Boost kann die Herausforderung der Rufe ohne Sprechkontakt erheblich reduzieren, was den HNR-Anbietern beträchtliche Kosten- und Effizienzvorteile bringt und das Vertrauen der Nutzer und ihrer Familien in den Telecare-Service stärkt.



Tunstall Sound Boost Kit (Artikelnummer 75071850): Technische Daten

TUNSTALL SOUND BOOST

Abmessungen

73mm (D) x 60mm (H)

Gewicht

Gerät: 170g (ohne Steckernetzteil)

Verpackt: 320g (mit Steckernetzteil)

Funkfrequenz

2.4GHz

Stromversorgung

Leistungsaufnahme: 100-240V

AC: 50/60Hz 0.5A (UK, EU)

Ausgangsleistung: 5V DC 2A

Kabellänge: 2m

Lautsprecherausgang: 2w (max)

Batterielebensdauer

N/A

Standards

EMV: EN301 489-1
and EN301 489-17;
EN55035

Sicherheit: EN 62368-1

CE: konform

Social Alarms: N/A



DONGLE

Abmessungen

50mm (B) x 72mm (L) x 11mm (H)
+ 140mm Kabel

Gewicht

Gerät: 45g (ohne Steckernetzteil)

Packaged: 220g (ohne Steckernetzteil)

Funkfrequenz

2.4GHz

Stromversorgung

Leistungsaufnahme: 100-240V

AC: 50/60Hz 0.2A (UK, EU)

Ausgangsleistung: 5V DC 1A

Kabellänge: 2m

Ersatzbatterie

N/A



Tunstall Sound Boost ist kompatibel zu:

Smart Hub 4G

Bitte beachten Sie: Im Falle eines Stromausfalls schaltet Tunstall Sound Boost ab, um die Batterieleistung des SmartHubs zu erhalten.



Tunstall

Über Tunstall

Tunstall steht seit über 60 Jahren an der Spitze der technologischen Innovation für die Märkte der Gesundheits-, Wohnungs- und Sozialfürsorge. Die bahnbrechende Software, Hardware und Dienstleistungen von Tunstall ermöglichen neue Bereitstellungsmodelle, die die Dienstleistungen im gesamten Pflegebereich verändern und den Menschen ein unabhängiges Leben mit höherer Lebensqualität ermöglichen.

Tunstall arbeitet mit Anbietern von Sozialleistungen, Gesundheitsdiensten, Wohn- und Altersheimen sowie Wohlfahrtsverbänden in 19 Ländern zusammen und verbessert das Leben von mehr als fünf Millionen Menschen, darunter Menschen mit Demenz, Lernbehinderungen, körperlichen Behinderungen und langfristigen Gesundheitsstörungen.

Tunstalls innovationsgeleitete, personenzentrierte Lösungen für vernetzte Pflege und Gesundheit verbinden Menschen und integrieren Dienstleistungen und ermöglichen ein frühzeitiges Eingreifen, um unerwünschte Ereignisse zu vermeiden oder abzumildern und die Ergebnisse zu verbessern. Im Zuge des technologischen Fortschritts sind wir in der Lage, nicht nur auf Ereignisse zu reagieren, sondern sie anhand datengestützter Erkenntnisse vorherzusagen und sogar zu verhindern. Der Tunstall Cognitive Care® Ansatz kann dabei helfen, intelligente, personalisierte Pflegeprogramme zu erstellen und Ressourcen effektiv zuzuweisen, um sicherzustellen, dass die Bedürftigen das richtige Maß an Unterstützung und Beruhigung erhalten.



Unsere Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung bedeutet, dass sich die Produktspezifikationen und das Erscheinungsbild ohne vorherige Ankündigung ändern können. Tunstall übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Dieses Dokument sollte nicht als Grundlage für Produktangaben dienen, und es sollte auf die aktuellen Spezifikationen Bezug genommen werden.
2022 Tunstall GmbH, Tunstall und Cognitive Care sind eingetragene Marken.

t: +48 2504 701-0 e: DE.info@tunstall.com w: tunstall.de @TunstallGmbH

Tunstall

